

MALLORY



FRITADEIRA À AR

**WELLNESS FRY XL /
XL PREMIUM**

FRITADEIRA À AR

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter optado pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

Importante – Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto.

- Este produto foi projetado para o uso exclusivo doméstico.
- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de conectar o produto a tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÕES DAS PARTES

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bandeja | 2. Cuba antiaderente |
| 3. Botão para liberar a cuba | 4. Cabo da cuba |
| 5. Temporizador (0-30min) | 6. Controle de temperatura (80-200°C) |
| 7. Luz indicadora de aquecimento | 8. Luz piloto de funcionamento |
| 9. Filtro | |

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova toda a embalagem e retire todas as etiquetas promocionais
2. Limpe a cesta e a cuba com água quente, com detergente e uma esponja não abrasiva.
3. Limpe com um pano úmido o aparelho e seque com pano seco ou papel toalha.

USO

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana.
- Conecte a Fritadeira na rede elétrica.
- Coloque os ingredientes no cesto, sem exceder a posição máxima indicada.
- Coloque o cesto dentro da cuba.
- Selecione a temperatura desejada de acordo com o alimento a ser frito, utilizando o controle de temperatura. A luz piloto de controle de temperatura se acenderá.
- Selecione o tempo de preparo de acordo com o alimento a ser frito.
- **Dica:** Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo do preparo, retirar a cesta e sacudi-la para desgrudar os alimentos que possam estar colados. Recoloque a cesta novamente para continuar o preparo.
- Quando o timer der o sinal sonoro, indica que o alimento está pronto. Verifique se o alimento está conforme deseja, se necessário coloque alguns minutos extras no timer.
- Para remover os alimentos, pressione o botão para liberar a cesta e retire a mesma do aparelho.
- **Atenção:** Este aparelho possui um temporizador que desliga automaticamente quando atinge o tempo selecionado, caso queira você pode manualmente girando no sentido anti-horário antecipar o auto-desligamento.
- **O produto deve ser lavado após o uso.**

PREAQUECIMENTO

Caso queira, você pode aquecer antes de utilizar a fritadeira sem nenhum alimento dentro. Nesse caso, você deverá colocar o temporizador com 5 minutos a uma temperatura de 200°C e esperar que a luz de aquecimento desligue. Após esse preaquecimento, coloque o alimento desejado e selecione a temperatura e tempo.

UMA VEZ TERMINADA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

- Desligar o aparelho da rede elétrica.
- Guardar o cabo do aparelho.

TABELA DE TEMPOS E TEMPERATURAS

Os tempos da tabela abaixo são sugeridos e podem variar de acordo com as condições da tensão elétrica local e dos alimentos a serem utilizados.

Tipo de alimento	Temperatura	Peso MIN-MAX	Tempo
Batatas congeladas	200°C	300g-1000g	11-30 min
Iscas de peixe	200°C	100g-400g	6-10 min
Bolo	180°C	300g	20-25 min
Hambúrgueres congelados	180°C	100g - 500g	7-14 min
Nuggets de frango	200°C	100g -500g	6-10 min

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e espere esfriar completamente para proceder à limpeza.
- Limpar o aparelho com um pano úmido e secá-lo em seguida.
- Na limpeza não utilize produtos dissolventes ou abrasivos.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza.
- A bandeja deve ser lavada em água corrente, utilizando-se uma esponja macia e detergente neutro, nunca utilize esponjas abrasivas, ou lâ de aço (ou similar) para facilitar o processo pode ser utilizado água morna.

RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o aparelho em contato com água ou outro líquido.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que

crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.

- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades, físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- O aparelho não se destina a ser opreado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte-o da tomada.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:

- Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Fazendas e chачaras;
- Por clientes em hotéis, motéis, e outros ambientes do tipo residencial, ambientes tipo: quartos e copas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você mesmo, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Mallory, visto que pode existir perigo. Deve-se seguir o mesmo procedimento em caso de qualquer outra anomalia.

IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, proporcionando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A **Mallory** não se responsabiliza por falhas decorrentes de má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação

ou Assistência Técnica.

- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMOS DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela **Mallory**, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular⁵, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela **Mallory**.

2. A nota fiscal desse produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela **Mallory**.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existem postos autorizados).

5. A MALLORY é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da MALLORY, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseios ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação, causados por falha de observação às instruções de segurança.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.


4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.

6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identifiquem ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.

7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

INDICAÇÃO DAS PARTES

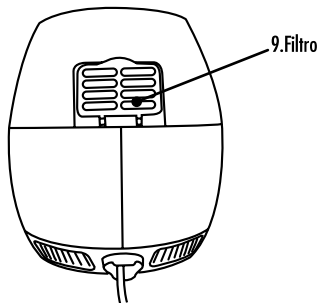

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para



Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV01-210515

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58